



アクオス接続かんたんガイド

ご注意

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。 また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について


- ・本紙の手順は、アクオス K5 ラインの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011年6月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合 があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

●登録/録画した番組について

- ・本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があ ります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデー タがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップし てから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要あり ません。)
- 録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はでき ません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去さ れます。
- ・パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。 アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番 組を視聴することはできません。

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この 場合、本製品の電源もオンになります。
- ・アクオス から取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してくだ さい。
- 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、 本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスにつなぐ

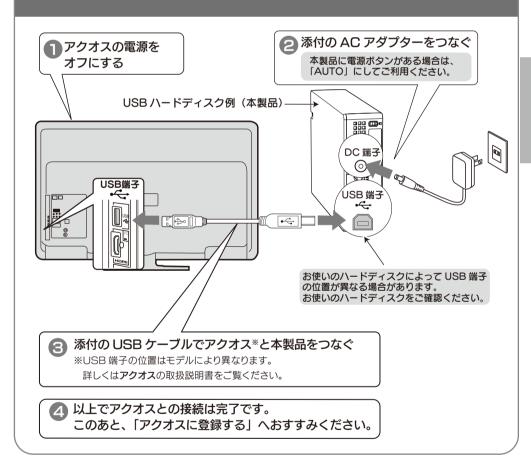

アクオスから取り外す

- 1 リモコンにある ^{↑ホーム} を押して、ホームメニューを表示し、「設定」→
- (2) 「USB-HDD設定」を選び、() を押します。
- 「機器の取りはずし」を選び、(**)を押します。
- 「取りはずす」を選び、(※2)を押します。
- 5 「確認」で (淀) を押します。
- ⑥ テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりま すのでご注意ください。

アクオスに登録する

(初回のみ)

「アクオス」の電源をONにします。下の画面が表示されるまで待ちます。



※しばらく待っても下の画面が表示されな い場合は、次(手順2)へお進みください。

② リモコンにある ^{・ ホーム} を押します。








「設定」→「**(視聴準備)」を選び、 を押します。






「USB-HDD設定」を選び、(※)を 押します。



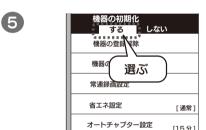



「機器の初期化」→「する」を選び、(※定) を押します。



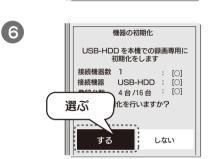

「する」を選び、(※)を押します。



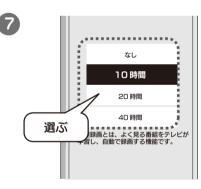

常連録画機能設定はお好みに応じて 選び、(決定)を押します。


※常連録画機能をご使用の場合、「アクオス」の取扱 説明書をご確認の上、時間設定をしてください。 常連録画機能で設定した時間分は、通常録画では 使用できません。






「する」を選び、(決定)を押すと、初期化が 始まります。



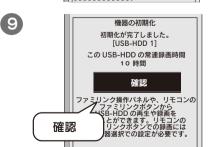

初期化が終了したら確認の画面が表示 されますので、(滅)を押します。



以下の画面が表示された場合は ⇒録画する機器(本製品)を選び、(※定)を押します。



以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。